




Dahec Instrumentacion

Lámpara UV LED portátil

Manual del usuario

LCNDT

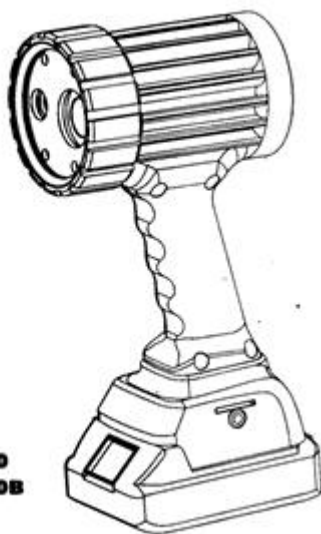

PRO UV-400
PRO UV-400B

Wen Zhou Lu Cheng Equipos NDT Corp.

Introducción:

La lámpara UV se utiliza ampliamente en la inspección por partículas magnéticas (MPI) y en la prueba de penetración (FPI) para revisar fugas de aceite, grasa, medios perjudiciales, etc.

La serie PRO UV adopta el LED original de EE. UU. como fuente de luz, funciona con batería incorporada, su peso es de solo 1,25 kg, puede trabajar continuamente con el nivel más alto de radiación ultravioleta sin generar calor, y puede sustituir completamente las lámparas tradicionales de vapor de mercurio / HID.



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



contacto@dahecinst.com


dahecinstrumentacion@gmail.com



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)



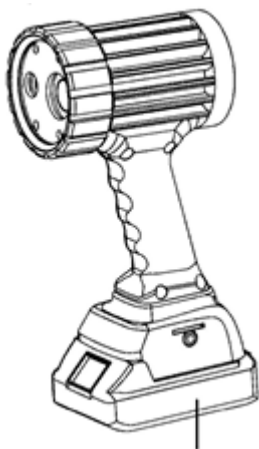


Kit de batería

SOLO PRO Dv-4008

Interruptor de LEDs VWhite

Interruptor de UVLED

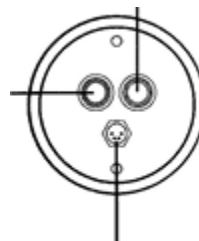

Enchufe de corriente
alterna

Especificaciones:

1. Intensidad UV-A: ver informe de prueba
2. Longitud de onda UV: ver el informe de prueba
3. Fuente de alimentación: 115-240 VAC / 50-60 Hz (opcional personalizado)
4. Consumo de energía: PRO UV-400/400B: 10W PRO UV-500/5008: 12W
5. Dimensiones: 3.3" de diámetro, 4.7" de ancho, 11.2" de alto
6. Peso: 2,8 lb (1,25 kg)
7. Tiempo de carga de las baterías de litio: Aproximadamente 2 horas (carga completa)

Operación

Conecta el adaptador siguiendo el manual de usuario a la lámpara y, al estar encendido, los indicadores azul y blanco se encenderán.

Para extender la duración de la batería, para el tipo de batería, solo está habilitado el indicador azul

Para evitar deslumbramiento, el indicador se atenuó a baja luminancia.

Interruptor azul: controla los LEDs UV (Encendido/ Apagado instantáneo)

Interruptor blanco: controla los LEDs blancos (Encendido/Apagado instantáneo)

Atención: No habrá ninguna salida de luz si los interruptores azul y blanco se mantienen presionados al mismo tiempo.



[Dahecinstrumentacion](https://www.facebook.com/Dahecinstrumentacion)



contacto@dahecinstrumentacion.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



+52 5586114372

+52 7791340470



Indicador de batería baja

El indicador blanco parpadeó, significa que necesitas cargar la batería. Quita el kit de batería y luego conecta el cargador.

Procedimiento de carga

(1) Conecta el cable de alimentación de CA del cargador.

(2) Inserta el paquete de baterías en el cargador, asegurándote de que el paquete esté completamente colocado en la cavidad de la batería. La luz roja se encenderá indicando que el proceso de carga ha comenzado.

Descripción del indicador :

* (parpadeando): sin batería conectada

* :cargando (batería < 80%)

* * :cargando (batería > 80%)

* : Completamente.cargado

El paquete estándar incluye:

Lámpara, adaptador, gafas, estuche de transporte, certificados serializados (ASTM y RRES)

Partes opcionales:

Batería externa de litio (2000 mAh), - Soporte de lámpara para trípode, cable de 20 pies, fuente de alimentación resistente 1P 67 con cable fuerte

PRO UV-400
PRO UV-500

El paquete estándar incluye:

Lámpara, batería de litio, cargador, gafas, estuche de transporte, certificados serializados (ASTM y RRES)

Partes opcionales:

Batería Libattery de alta capacidad (4000 mAh)

PRO UV-400B
PRO UV-500B

Peligro

Radiación ultravioleta emitida por este producto. Evita la exposición. Siempre usa ropa protectora. La exposición puede causar envejecimiento prematuro de la piel y cáncer. Siempre usa protección para los ojos; no hacerlo puede causar quemaduras graves o lesiones a largo plazo en los ojos. Nunca mires directamente



[Dahecinst](https://www.facebook.com/Dahecinst)



contacto@dahecinst.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



[+52 5586114372](https://wa.me/525586114372)

[+52 7791340470](https://wa.me/527791340470)



la lámpara. La exposición puede causar alergias en los ojos y la piel y reacciones alérgicas. Los medicamentos o cosméticos pueden aumentar tu sensibilidad a la radiación ultravioleta. Consulta a un médico antes de usar este producto si estás tomando medicamentos, tienes antecedentes de problemas de piel o crees que eres especialmente sensible al sol.

Solo para uso en exámenes profesionales.



[Dahecinstrumentacion](#)



contacto@dahecinstrumentacion.com

dahecinstrumentacion@gmail.com



[+52 5586114372](tel:+525586114372)

[+52 7791340470](tel:+527791340470)

